

MINI UVLED LÁMPA


MINI UVLED Lámpa

Használati Útmutató

HUI

BERENDEZÉS RÉSZEI

- 01 UVLED égők (3db).
- 02 Vezérlő gomb (Be/Ki kapcsolás).
- 03 USB Csatlakozó.

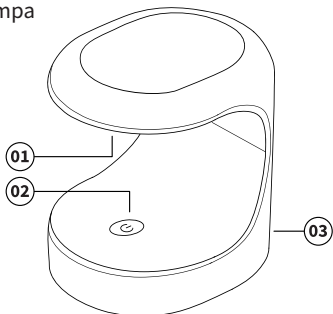

DOBOZ TARTALMA

1db MINI UVLED Lámpa

1db USB kábel*

A hálózati dugalj nem tartozék.

Az ajánlott dugalj 5V, 1.0A

értékekkel és USB csatlakozóval

kell rendelkezzen a megfelelő

működés érdekében.

BEMUTATÁS

A MINI UVLED Lámpa az UV- és UVLED fényre történő mőköröm alapanyagok megszáradtására szolgáló berendezés. Apró méretével és praktikus kialakításával még a kihívást jelentő technikák is könnyűszerrel kivitelezhetőek. Nagyszéű kis segítséggel akár a szlonmunkában, akár otthon is. Letisztult apró külsejével pedig bárhova magaddal viheted.

KARBANTARTÁS & TISZTÍTÁS

FIGYELEM! A karbantartás & tisztítást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról [lásd. HASZNÁLAT 6.) pont]. A karbantartás & tisztítást csak a készülék- és az UVLED égők teljes lehűlése után végezze! Ügyeljen arra, hogy NE érintse semmivel sem a berendezés UVLED égőit [pl.: bőrfelület, körmöm és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok]. A művelet során ajánlott kesztyűt viselni. Ne szerelje szét a berendezést vagy annak tartozékait.

Karbantartás & tisztítást szükséges eszközök:

Puha ecset és egy műszálmentes szaraz, tiszta, puha ruhaanyag.

Helyezze a készüléket egy stabil-, egyenletes felületre (érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni). Törölje át puha, száraz ruhával a készülék külső burkolatát, a nehezebben elérhető részeit tisztítsa meg puha ecsettel. Törölje át ismét a készülék külső burkolatát a puha, száraz ruhával, majd ellenőrizze le a berendezés megfelelő mőködését a **HASZNÁLAT 2-5.)** pontjainak megfelelően.

Megjegyzés: Makacsabb szennyeződések esetén, a készülék külső burkolata tisztítható enyhén nedves puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy NEM kerülhet folyadék a készülék belsejébe vagy annak, nyílásaiba, illesztéseibe, vagy érintkezhet annak UVLED égőivel vagy USB csatlakozójával (lásd. ábra 01 - 03). Ellenkező esetben kár keletkezhet a berendezésben. A tisztító folyadékokat először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint, NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percig! NE használjon oldószer tartalmú tisztítószerket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint. Illetve szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szakszervizünket. BRILLBIRD Europe Kft., Szakszervíz (1066 Budapest, Ó utca 46.).

TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait minden esetben beltéri körülmények között, száraz helyen, sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta állapotban tárolja. A készülék USB vezetékét óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg. **A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.**

A termékkel kapcsolatos bővebb információért, látogasson el honlapunkra:

<http://www.brillbird.hu/mukorum-alapanyagok/mukormos-csiszologeop-uv-lampa>

ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét.

HASZNÁLAT

FIGYELEM! A berendezés használata előtt minden esetben ellenőrizze le a készülék és a tartozékok ép állapotát.

- 1.) Csomagolja ki óvatosan a berendezést és tartozékait.
- 2.) Válasszon egy stabil, egyenletes felületet a készülék használatához.
- 3.) Csatlakoztassa össze a hálózati dugalj a USB kábelrel*, majd csatlakoztassa az USB kábel másik végét a készülékbe (lásd. ábra 03.), ill., illessze a dugalj végét a hálózati aljzatba ütközésig.
- 4.) A készülék bekapcsoláshoz, nyomja meg egyszer röviden a készülék talpazatán található kapcsolót (lásd. ábra 02.).
- 5.) A készülék 60mp automata időzítővel van ellátva, így a készülék 60mp használat után kikapcsolja önmagát hangjelzés nélkül. A használat folytatásához, nyomja meg ismét kapcsolót (lásd. ábra 02.). A mőködés közben való kikapcsoláshoz/megállításhoz nyomja meg röviden egyszer a készülék talpazatán található kapcsolót (lásd. ábra 03.).
- 6.) Amennyiben befejezte a munkát a készülékkel, kapcsolja ki a berendezést a **HASZNÁLAT 5.** pontjának megfelelően, majd távolítsa el az USB kábelt a készülékből, majd a hálózati dugalj az aljzatról.

Megjegyzés: Amennyiben a készülék túlságosan felmelegedne használat közben, függesse fel a berendezés használatát legalább 15 percre. Amennyiben a használat során égető érzetet tapasztal a körömlémez felületén (ez az alkalmazott anyagtól és a köröm érzékenységtől is függ), használja megszakításokkal a berendezést vagy átmenetileg függesse fel a készülék használatát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- 1.) A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0°-40°C között!
- 2.) A készüléket nem használhatják 18 év kor alatti személyek.
- 3.) A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.
- 4.) Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül ill., gyermekek nem lehetnek jelen a berendezés mőködésének során.
- 5.) Csak stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne, vagy illetéktelen személyek elérhetik.
- 6.) Ne használja kéztámasznak a berendezést a használat közben.
- 7.) A készülék- és annak tartozékai NEM kerülhetnek kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
- 8.) Ne érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz, még kikapcsolt, áramtalanított állapotban sem!
- 9.) Ne hozza mőködésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett!
- 10.) Kizárólag illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait: **BRILLBIRD Europe Kft., Szakszervíz (1066 Budapest, Ó utca 46.).**
- 11.) Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta beltéri körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
- 12.) Ügyeljen arra, hogy NE érintse semmivel se a készülék UVLED égőt (lásd. ábra 01) pl.: bőrfelület, körmök és egyéb szakipari tárgyak/eszközök/anyagok, valamint vízzel/tisztítószerekkel se érintkezzenek. Ellenkező esetben, kár keletkezhet az UVLED égőkben és súlyosan csökkenhet a teljesítményük így, lerövidülhet a berendezés élettartama.
- 13.) Ne nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába mőködés közben (lásd. ábra 01), ill. NE tegye ki túlzott mértékű UVLED sugárzásnak a bőrt. Ellenkező esetben, szem- és bőrkárosodást, valamint korai bőröregedést is szenvedhet.
- 14.) Egyes gyógyszerek- és kozmetikumok fokozhatják az UV sugárzásra való érzékenységet. A készülék használata előtt távolítsa el minden kozmetikumot a bőrfelületről ill., győződjön meg arról, hogy ne alkalmazzon UV érzékenységet fokozó- vagy kiváltó készítményeket.
- 15.) Ne használja a készüléket UV sugárzásra érzékeny- vagy szepelősődésre hajlamos bőrrel rendelkező személyeken ill., korábban bőrrákban szenvedőkön.
- 16.) A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van. A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket a **HASZNÁLAT 6.)** pontnak megfelelően.)

FIGYELEM! A berendezés meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét! **Brill Bird Europe Kft.; 1066 Budapest, Ó utca 46.**

EN – MINI UVLED LAMP / FR – LAMPE UVLED MINI / IT – LAMPADA UVLED MINI / ES – LAMPARA UVLED MINI / DE – MINI UVLED LAMPE / HU – MINI UVLED LÁMPA / RO – LAMPA UVLED MINI /